

Closer


Installation Guide

Guía para la instalación del cerrador


Parts List

Lista de piezas


Top Closer
Cerrador superior



Bottom Closer with
Hold Open Button
Cerrador inferior con botón
para mantener abierto



Door Bracket
Soporte de la puerta



Jamb Bracket
Soporte de la jamba




Long Clip
Sujetador largo




Short Clip
Sujetador corto




#10 x 1-1/2" Screw
Tornillo n.º 10 x 1-1/2 in



#10 x 5/8" Screw
Tornillo n.º 10 x 5/8 in



Long Pin
Pasador largo






Short Pin
Pasador corto




Install Closers

Instale los brazos cerradores

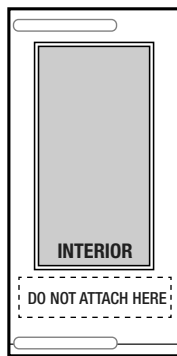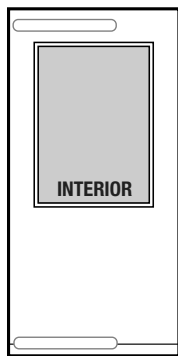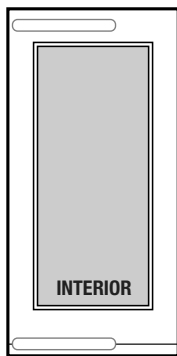


Recommended
closer location
Ubicación recomendada
del brazo cerrador

- 1 Position the jamb bracket 1/4" from the back of the hinge mounting frame and secure to door frame with four long screws.
- 2 Remove the yellow spacer clip and secure closer to jamb bracket using the short pin and O-ring.
- 3 Extend the closer and snap the yellow spacer clip back onto the rod of the closer (use the long clip on the top closer and the short clip on the bottom closer).
- 4 Secure the door bracket to the closer using the long pin and O-ring.
- 5 Close the door.
- 6 Level and install the door bracket on the door with two short screws.
- 7 Remove and discard the yellow spacer clips.
- 8 Turn the adjusting screw to control the speed of the closer.

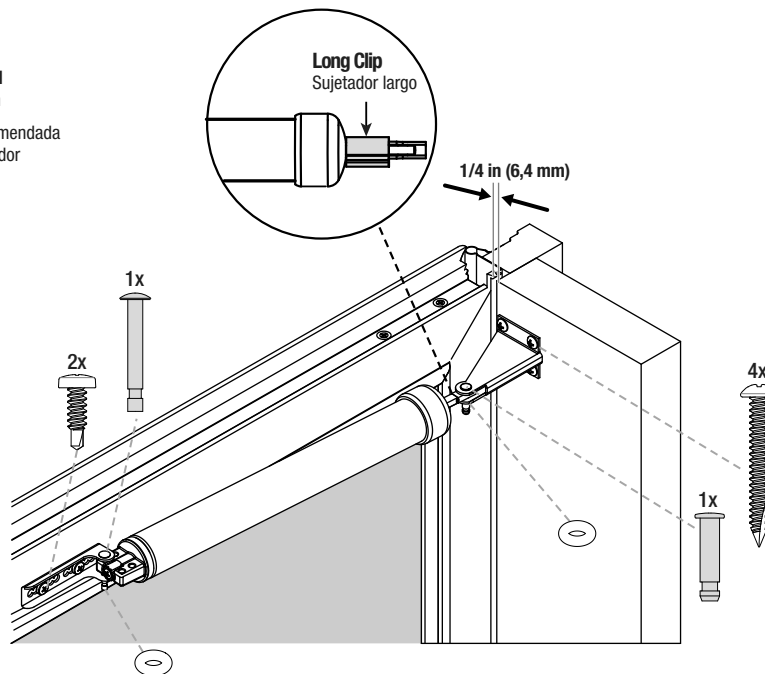

- 1 Coloque el soporte de la jamba a 1/4" (6 mm) de la parte posterior del marco de montaje de la bisagra y fije al marco de la puerta con cuatro tornillos largos.
- 2 Retire el sujetador amarillo del espaciador y fije el cerrador a la bisagra de la jamba utilizando el pasador corto y la junta tórica.
- 3 Extienda el cerrador y coloque nuevamente el sujetador amarillo del separador a presión en la varilla del cerrador (utilice el sujetador largo del cerrador superior y el sujetador corto del cerrador inferior).
- 4 Fije el soporte de la puerta al cerrador utilizando el pasador largo y la junta tórica.
- 5 Cierre la puerta.
- 6 Nivele e instale el soporte de la puerta en la puerta con dos tornillos cortos.
- 7 Retire y deseche los sujetadores amarillos del espaciador.
- 8 Gire el tornillo de ajuste para controlar la velocidad del brazo cerrador.

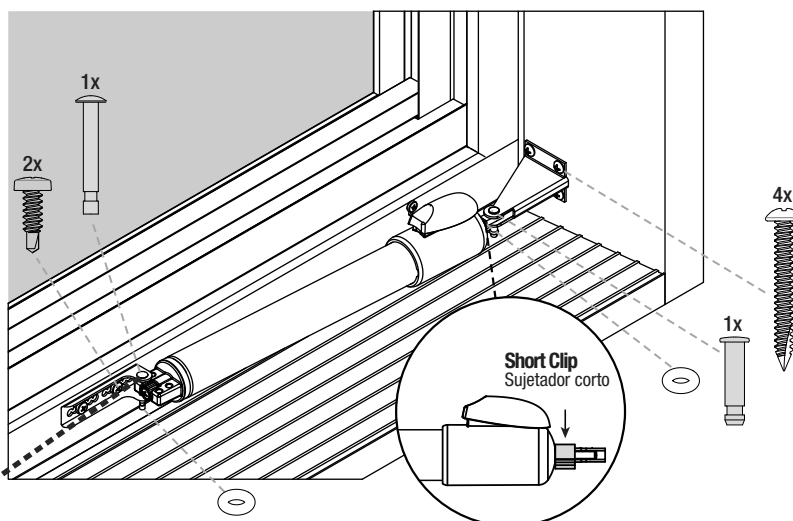

To engage hold open feature:
Press the hold open button
and move door to desired position.

To release hold open feature:
Push the door open slightly.

Para utilizar la función de mantener la puerta abierta:
Presione el botón para mantener abierto y mueva la
puerta a la posición deseada.

Para cancelar la función de mantener la puerta
abierta: Empuje suavemente la puerta.

Adjusting Screw
Tornillo de ajuste

Faster
Más rápido

Slower
Más lento